



«Ремонтные комплекты длительного хранения в вакуумной упаковке для регуляторов давления газа «СИГНАЛ»




№ п/п	Наименование	Фото регулятора	Шифр	Цена, руб. (на 01.05.2019г.)
1	Комплект запасных частей для ремонта регулятора VENIO-A		507-СБ27	1 850,00
2	Комплект запасных частей для ремонта регулятора VENIO-B		559-СБ9	5 500,00
3	Комплект запасных частей для ремонта регулятора VENIO-C-50-B; -H		548-СБ40	6 500,00
4	Комплект запасных частей для ремонта регулятора VENIO-C-80		548-СБ45	9 500,00
5	Комплект запасных частей для ремонта регулятора РДНК-400; -400М; -1000		РДНК-400-05-30СБ	2 200,00
6	Комплект запасных частей для ремонта регулятора РДНК-У		РДНК-У-СБ8	2 400,00
7	Комплект запасных частей для ремонта регулятора РДСК-50М		226-СБ16СП	2 700,00
8	Комплект запасных частей для ремонта регулятора РДСК-50БМ		274А-СБ12СП	2 700,00
9	Комплект запасных частей для ремонта регулятора РДГБ-6		РДГБ-6-15-00СП	1 400,00
10	Комплект запасных частей для ремонта регулятора РДГК-10(М)		210-СБ16СП	1 800,00
11	Комплект запасных частей для регуляторов давления газа РДГ-50(80) <i>* состоит из 2х ремкомплектов: комплект для устройств управления и комплект для исполнительного механизма</i>		230-СБ8 230-СБ10 (исполнит. мех-зм) 230-СБ15 (устр-ва управления)	9 500,00

№ пп	Наименование	Шифр	Состав ремонтных комплектов											
			К-т VENIO-A	К-т VENIO-B	К-т VENIO-C-50- B; -H	К-т VENIO-C-80	К-т РДНК-400; - 400М; - 1000	К-т РДНК-У	К-т РДСК-50М	К-т РДСК-50БМ	К-т РДГБ-6	К-т РДГК-10(М)	К-т РДГ-50(80) (исполнит механизм)	К-т РДГ-50(80) (устройств у аправ.)
			507-СБ27	559-СБ9	548-СБ40	548-СБ45	РДНК-400- 05-30СБ	РДНК-У-СБ8	226-СБ16СП	274А- СБ12СП	РДГБ-6-15- 00СП	210-СБ16СП	230-СБ10	230-СБ15
1	Кольцо	003-006-19-2-024-ОСТ1 00980-80	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Кольцо	004-007-19-2-024-ОСТ1 00980-80	2	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Кольцо	006-009-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	2	2	-	-	1	1	3	1	2	1
4	Кольцо	007-010-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	-	-	1	1	2	2	-	1	-	-
5	Кольцо	008-012-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
6	Кольцо	009-012-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
7	Кольцо	009-013-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	7	7	-	-	1	1	-	-	-	1
8	Кольцо	010-013-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-
9	Кольцо	011-015-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
10	Кольцо	013-016-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
11	Кольцо	013-017-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-
12	Кольцо	014-017-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-
13	Кольцо	015-018-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
14	Кольцо	016-020-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-
15	Кольцо	017-020-19-2-024-ОСТ1 00980-80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Кольцо	018-021-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	Кольцо	018-022-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Кольцо	019-023-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Кольцо	019-024-30-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
20	Кольцо	021-024-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
21	Кольцо	021-025-25-2-024-ОСТ1 00980-80	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
22	Кольцо	024-028-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Кольцо	025-030-30-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	Кольцо	027-031-25-2-024-ОСТ1 00980-80	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
25	Кольцо	029-032-19-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
26	Кольцо	030-034-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
27	Кольцо	032-036-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
28	Кольцо	033-038-30-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
29	Кольцо	036-040-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Кольцо	037-041-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
31	Кольцо	038-042-30-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Кольцо	043-047-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Кольцо	045-049-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
34	Кольцо	048-052-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Кольцо	051-055-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Кольцо	056-061-30-2-024-ОСТ1 00980-80	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Кольцо	064-068-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Кольцо	065-070-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
39	Кольцо	066-072-36-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Кольцо	068-072-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Кольцо	070-075-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Кольцо	108-112-30-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Кольцо	112-118-25-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
44	Манжета	1-12Х4 ГОСТ14896-84	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-

№ пп	Наименование	Шифр	Состав ремонтных комплектов											
			К-т VENIO-A	К-т VENIO-B	К-т VENIO-C-50- B; -H	К-т VENIO-C-80	К-т РДНК-400; - 400М; - 1000	К-т РДНК-У	К-т РДСК-50М	К-т РДСК-50БМ	К-т РДГБ-6	К-т РДГК-10(М)	К-т РДГ-50(80) (исполнит механизм)	К-т РДГ-50(80) (устройств у аправ.)
			507-СБ27	559-СБ9	548-СБ40	548-СБ45	РДНК-400- 05-30СБ	РДНК-У-СБ8	226-СБ16СП	274А- СБ12СП	РДГБ-6-15- 00СП	210-СБ16СП	230-СБ10	230-СБ15
45	Устройство фильтрующее	144-СБ15-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
46	Кольцо	145-150-30-2-024-ОСТ1 00980-80	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Клапан	181-СБ15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
48	Клапан	181-СБ20	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
49	Клапан	200-СБ6-01	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
50	Подложка для рем. комплекта	210-16-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
51	Клапан	210-СБ4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
53	Клапан	210-СБ8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
54	Прокладка	226-01-27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55	Подложка для рем. комплекта	226-16-01	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
56	Подложка для ремкомплекта РДГ-50(80)	230-10-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
57	Подложка для ремкомплекта РДГ-50(80)	230-15-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
58	Подложка для рем. комплекта	274А-12-01	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
59	Мембрана	507-01-07-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Уплотнение	507-01-39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Мембрана	507-03-02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Уплотнение	507-06-05-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Уплотнение	507-07-04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Манжета	507-07-06-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Подложка	507-27-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Узел мембранный	507-СБ11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Клапан в сборе	507-СБ14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Мембрана	548-05-05	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Мембрана	548-06-02-01	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Мембрана	548-06-20	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Мембрана	548-07-08	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Уплотнитель	548-09-02-01	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Мембрана	548-30-03	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Уплотнитель	548-32-03	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Подложка	548-40-01	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Подложка	548-45-01	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Клапан	548-СБ4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Уплотнение	557-01-11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Кольцо уплотнительное	559-01-03	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Мембрана	559-07-02	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ пп	Наименование	Шифр	Состав ремонтных комплектов											
			К-т VENIO-A	К-т VENIO-B	К-т VENIO-C-50- B; -H	К-т VENIO-C-80	К-т РДНК-400; - 400М; - 1000	К-т РДНК-У	К-т РДСК-50М	К-т РДСК-50БМ	К-т РДГБ-6	К-т РДГК-10(М)	К-т РДГ-50(80) (исполнит механизм)	К-т РДГ-50(80) (устройств у аправ.)
			507-СБ27	559-СБ9	548-СБ40	548-СБ45	РДНК-400- 05-30СБ	РДНК-У-СБ8	226-СБ16СП	274А- СБ12СП	РДГБ-6-15- 00СП	210-СБ16СП	230-СБ10	230-СБ15
81	Подложка	559-09-01	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Клапан в сборе	559-СБ5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Клапан в сборе	559-СБ6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Прокладка	6066.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
85	Прокладка	КПЗ-50-05-00-05Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
86	Мембрана	КПЗ-50-05-05-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
87	Пакет	Пакет вакуумный 220х340мм	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
88	Пакет	Пакет вакуумный 260х340мм	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Прокладка	ПРМ-100Т	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
90	Прокладка мембраны	РД-32М-00-04	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
91	Прокладка седла	РД-32М-03-02	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
92	Прокладка	РДГ-50-05-00-11А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
93	Прокладка	РДГ-50-05-01-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
94	Прокладка	РДГ-50-05-01-16-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
95	Прокладка	РДГ-50-05-01-16-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
96	Прокладка	РДГ-50-05-01-16-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
97	Прокладка	РДГ-50-05-01-16-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
98	Прокладка	РДГ-50-05-01-16-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
99	Мембрана	РДГ-50-05-02-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
100	Прокладка	РДГ-80-05-00-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
101	Прокладка	РДГ-80-05-01-02-02Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
102	Прокладка	РДГ-80-05-01-02-03Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
103	Прокладка	РДГ-80-05-01-09ТБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
104	Прокладка	РДГ-80-05-01-13Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
105	Прокладка	РДГ-80-05-02-02Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
106	Прокладка	РДГ-80-05-15-10Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
107	Пробка	РДГ-80-05-16-06Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
108	Мембрана	РДГ-80-05-19-03Т	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
109	Прокладка	РДГ-80-05-20-03Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
110	Мембрана	РДГ-80-05-29-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
111	Мембрана	РДГ-80-05-29-15-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
112	Прокладка	РДГ-80-05-29-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
113	Прокладка	РДГ-80-05-30-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
114	Клапан	РДГ-80-05-31-00СБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
115	Уплотнитель	РДГ-80-05-31-02-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
116	Мембрана	РДГБ-6-01-07	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
117	Кольцо	РДГБ-6-01-10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
118	Кольцо	РДГБ-6-01-10-01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
119	Мембрана	РДГБ-6-02-10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
120	Клапан	РДГБ-6-05-00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
121	КЛАПАН	РДГБ-6-13-00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
122	КЛАПАН	РДГБ-6-14-00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

№ пп	Наименование	Шифр	Состав ремонтных комплектов											
			К-т VENIO-A	К-т VENIO-B	К-т VENIO-C-50- B; -H	К-т VENIO-C-80	К-т РДНК-400; - 400М; - 1000	К-т РДНК-У	К-т РДСК-50М	К-т РДСК-50БМ	К-т РДГБ-6	К-т РДГК-10(М)	К-т РДГ-50(80) (исполнит механизм)	К-т РДГ-50(80) (устройств у аправ.)
			507-СБ27	559-СБ9	548-СБ40	548-СБ45	РДНК-400- 05-30СБ	РДНК-У-СБ8	226-СБ16СП	274А- СБ12СП	РДГБ-6-15- 00СП	210-СБ16СП	230-СБ10	230-СБ15
123	Подложка для рем. комплекта	РДГБ-6-15-01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
124	Прокладка	РДГД-20-04-00-11	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-
125	Прокладка	РДГД-20-04-04-05Т	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
126	Прокладка	РДГД-20-04-04-08Т	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
127	Мембрана	РДГД-20-04-12-03-01Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
128	Мембрана	РДГД-20-04-12-03-03Т	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
129	Мембрана	РДГД-20-04-12-03Т	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
130	Клапан	РДГД-20-04-14-00СБ	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
131	Прокладка	РДГК-10-05-00-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
132	Прокладка	РДГК-10-05-00-12-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
133	Прокладка	РДГК-10-05-00-12-03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
134	Прокладка	РДГК-10-05-10-02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
135	Прокладка	РДГК-10-05-10-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
136	Мембрана	РДГК-10-05-10-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
137	Прокладка	РДНК-400-05-00-05	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
138	Прокладка	РДНК-400-05-00-05-02	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
139	Мембрана	РДНК-400-05-03-01	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
140	Клапан	РДНК-400-05-07-00СБ	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
141	Подложка для рем. комплекта	РДНК-400-05-30-01	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
142	Подложка для рем. комплекта	РДНК-У-08-01	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
143	Клапан	РДНК-У-СБ5-01	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
144	Мембрана	РДСК-50-05-04-01Т	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
145	Мембрана	РДСК-50-05-06-01Т	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
146	Прокладка	РДСК-50-05-10-03Т	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
147	Прокладка	РДСК-50-05-10-04	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
148	Этикетка	Этикетка для рем. комплекта	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-

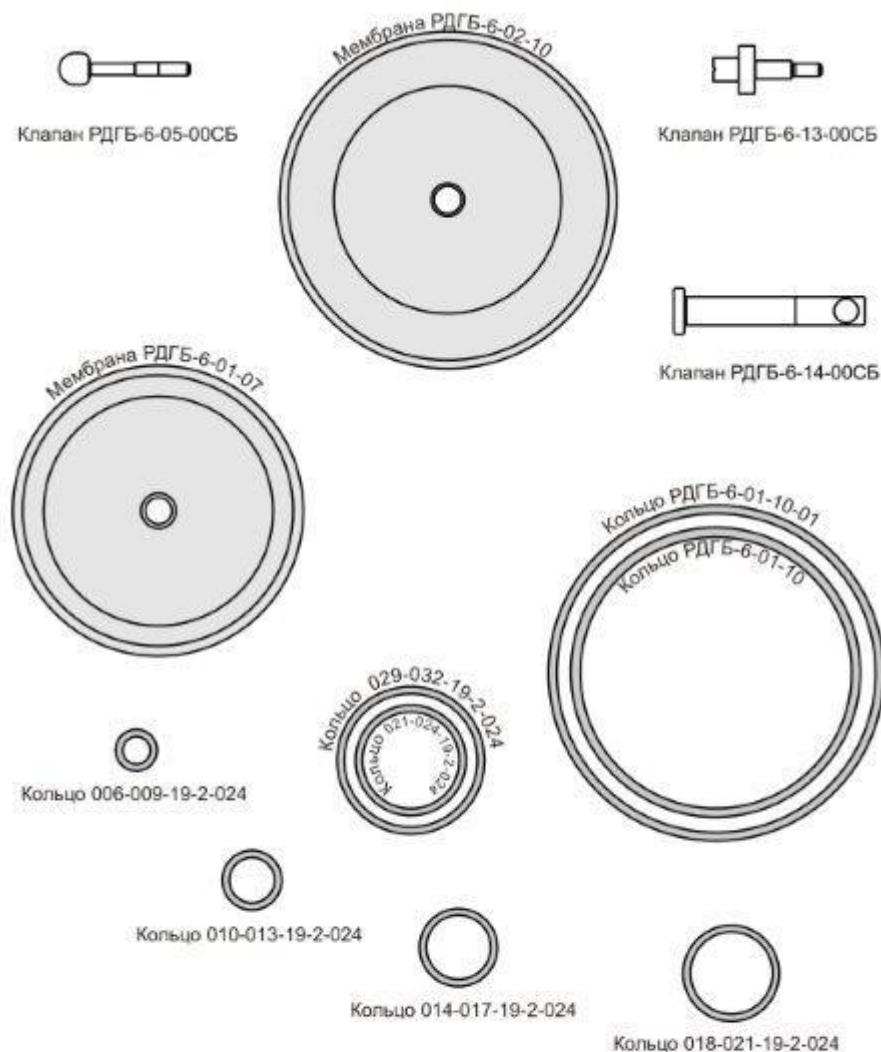


Комплект запасных частей
для ремонта **РДГБ-6**



Принципиальная схема РДГБ-6




Pos	Обозначение	Наименование детали	Кол.
1	РДГБ-6-05-00СБ	Клапан	1
2	РДГБ-6-13-00СБ	Клапан	1
3	РДГБ-6-14-00СБ	Клапан	1
4	РДГБ-6-01-07	Мембрана	1
5	РДГБ-6-01-10	Кольцо	1
6	РДГБ-6-01-10-01	Кольцо	1
7	РДГБ-6-02-10	Мембрана	1
Кольца по ГОСТ 100980-80			
10	006-009-19-2-024		3
11	010-013-19-2-024		1
12	014-017-19-2-024		2
13	018-021-19-2-024		1
14	021-024-19-2-024		1
15	029-032-19-2-024		2

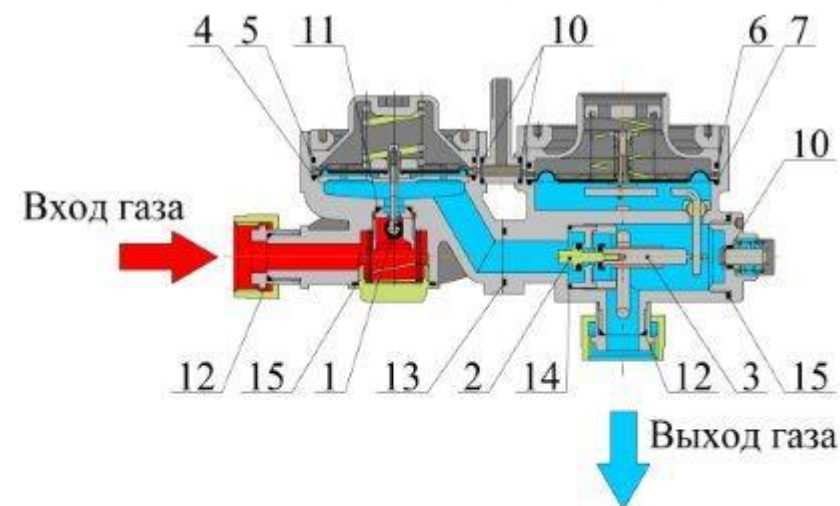

Регулятор давления газа
РДГБ-6



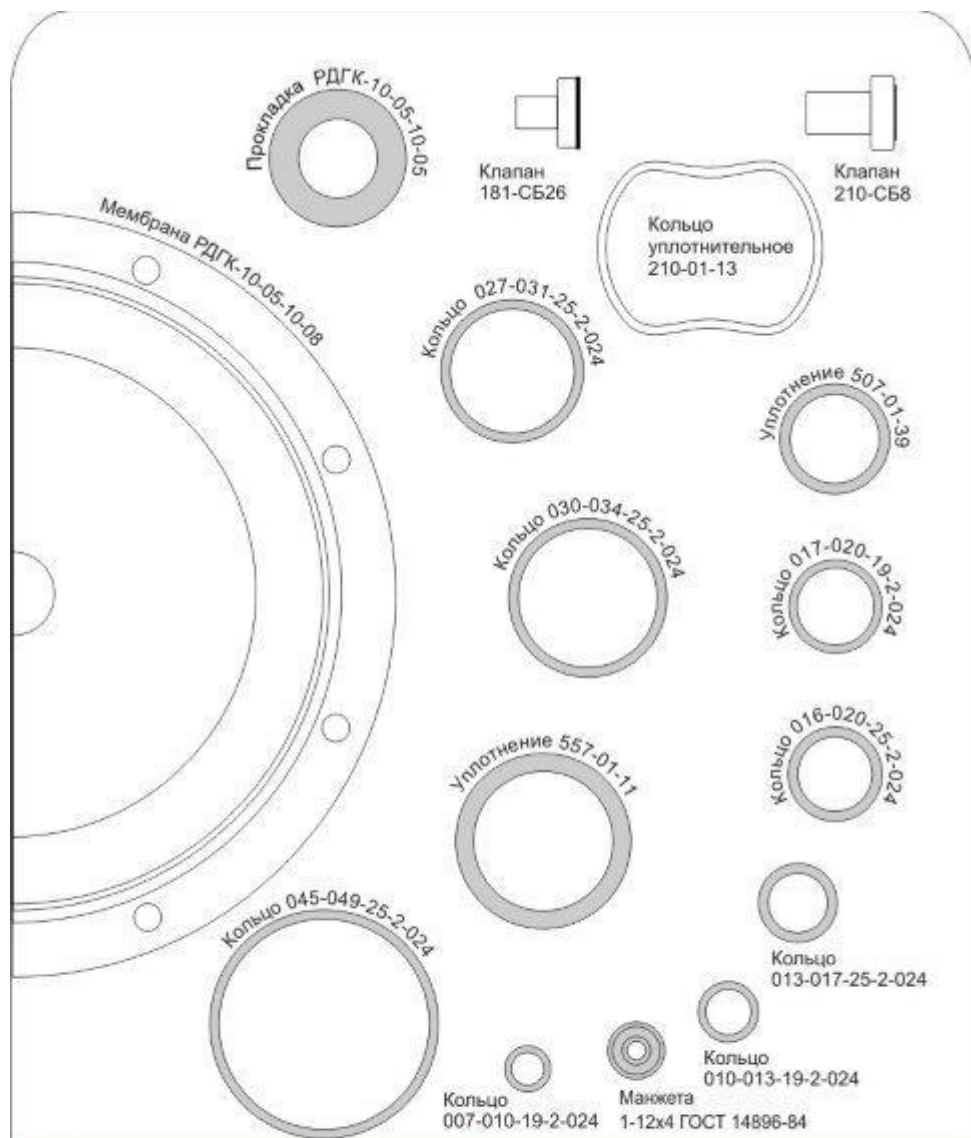


Комплект запасных частей
для ремонта РДГК



Принципиальная схема РДГК




Поз.	Обозначение	Наименование детали	Кол. на 21
1	181-СБ26	Клапан	1 1
2	210-СБ8	Клапан	1 1
5	210-01-13	Кольцо уплотнительное	1 1
7	РДГК-10-05-10-05	Прокладка	1 1
8	РДГК-10-05-10-08	Мембрана	1 1
10	557-01-11	Уплотнение	1 1
11	507-01-39	Уплотнение	1 1
Кольца по ОСТ 100980-80			
20		007-010-19-2-024	2 3
21		010-013-19-2-024	3 3
22		013-017-25-2-024	1 1
23		016-020-25-2-024	1 1
24		017-020-19-2-024	1 1
25		027-031-25-2-024	1 1
26		030-034-25-2-024	1 1
27		045-049-25-2-024	1 1
29		Манжета 1-12х4 ГОСТ 14896-84	1 1

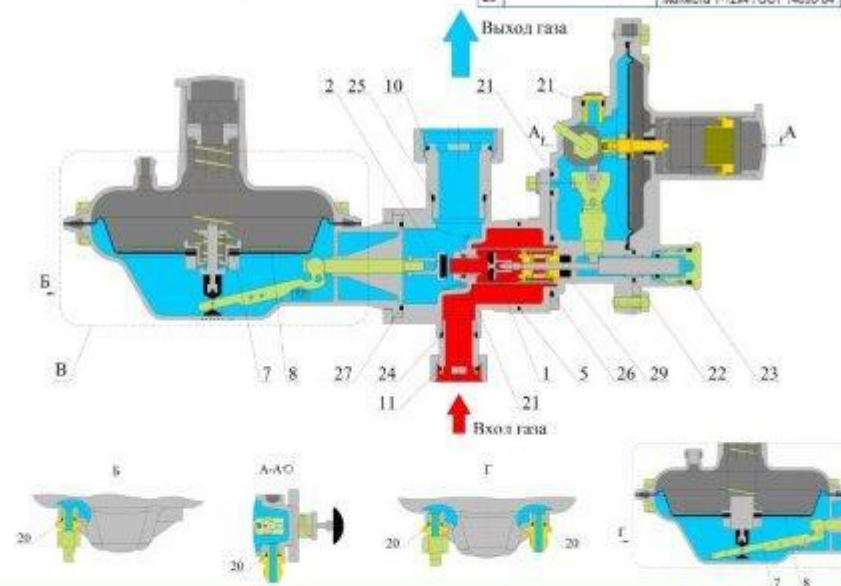

Регулятор давления газа
РДГК



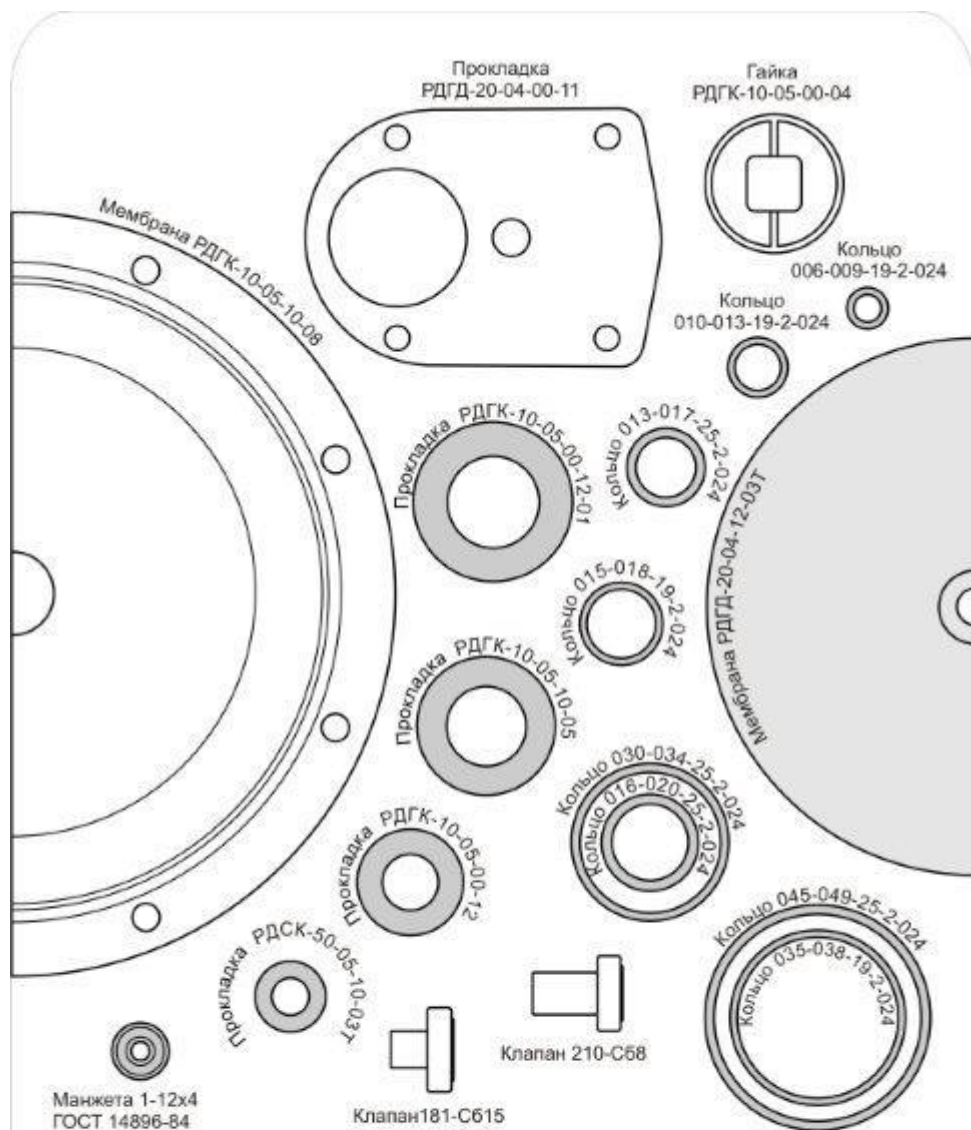


**Комплект запасных частей
для ремонта РДГК-10(М)**



Принципиальная схема РДГК-10(М)




Поз.	Обозначение	Наименование детали	Кол. шт.
1	210-С68	Клапан	1 1
2	181-С615	Клапан	1 1
3	РДГД-20-04-00-11	Прокладка	1 1
4	РДГД-20-04-12-03Т	Мембрана	1 1
5	РДГК-10-05-00-04	Гайка	1 1
6	РДГК-10-05-00-12	Прокладка	1 1
7	РДГК-10-05-00-12-01	Прокладка	1 1
8	РДГК-10-05-10-05	Прокладка	1 1
9	РДГК-10-05-10-08	Мембрана	1 1
10	РДСК-50-05-10-03Т	Прокладка	1 1
Кольца по ОСТ 100980-80			
14		006-009-19-2-024	2
15		010-013-19-2-024	1 1
16		013-017-25-2-024	2 2
17		015-018-19-2-024	1 1
18		016-020-25-2-024	1 1
19		030-034-25-2-024	1 1
20		035-038-19-2-024	1 1
21		045-049-25-2-024	1 1
22		Манжета 1-12x4 ГОСТ 14896-84	1 1

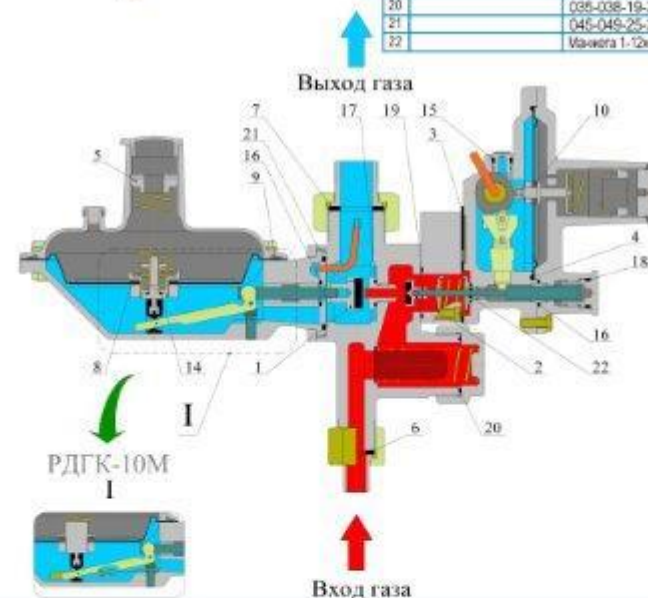

**Регулятор давления газа
РДГК-10(М)**



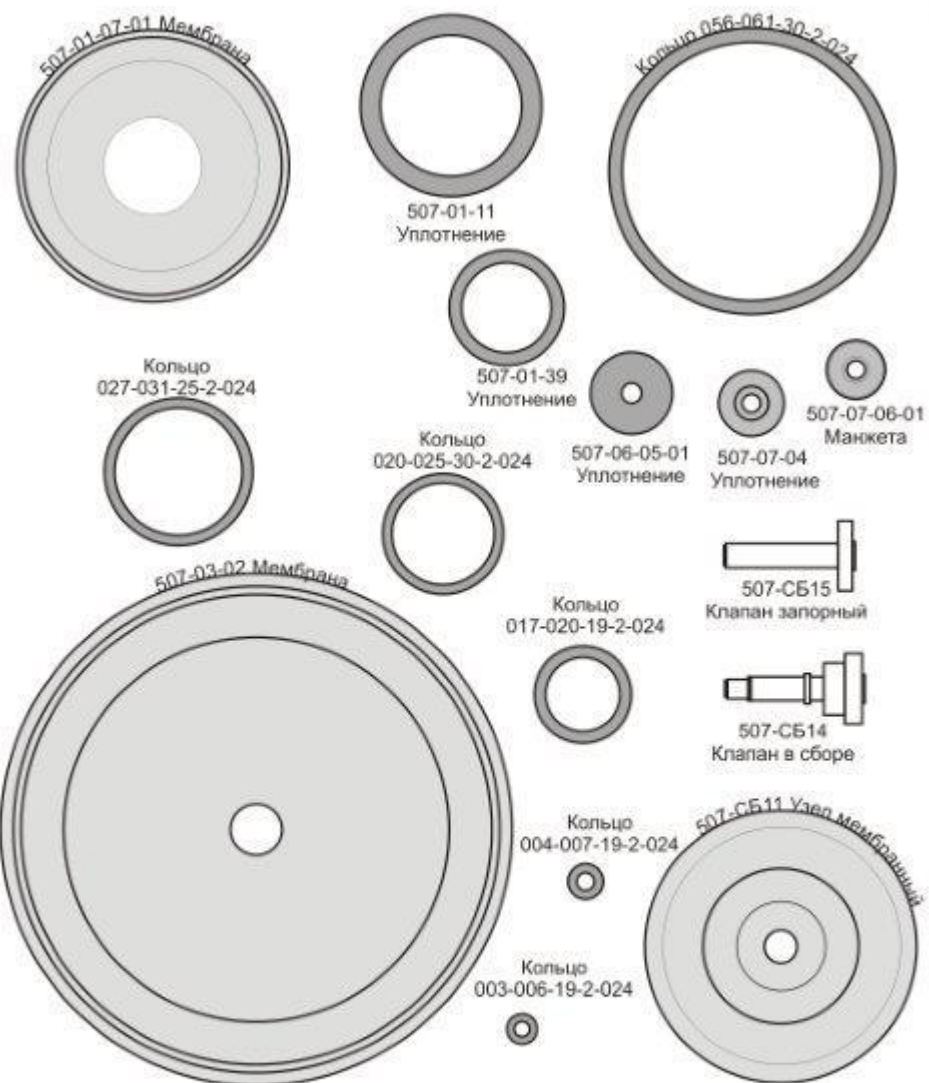


**Комплект запасных частей
для ремонта VENIO-A**



Принципиальная схема VENIO-A




Вид	Обозначение	Наименование детали	Кол.
1	507-СБ11	Узел мембранный	1
2	507-СБ14	Клапан в сборе	1
3	507-СБ15	Клапан запорный	1
4	507-01-07-01	Мембрана	1
5	507-03-02	Мембрана	1
6	507-06-05-01	Уплотнение	1
7	507-07-04	Уплотнение	1
8	507-07-06-01	Манжета	2
9	507-01-39	Уплотнение	1
10	507-01-11	Уплотнение	1
Кольца по ГОСТ 100960-80			
13		003-006-19-2-024	3
14		004-007-19-2-024	2
15		017-020-19-2-024	1
16		020-025-30-2-024	1
17		027-031-25-2-024	2
18		056-061-30-2-024	2

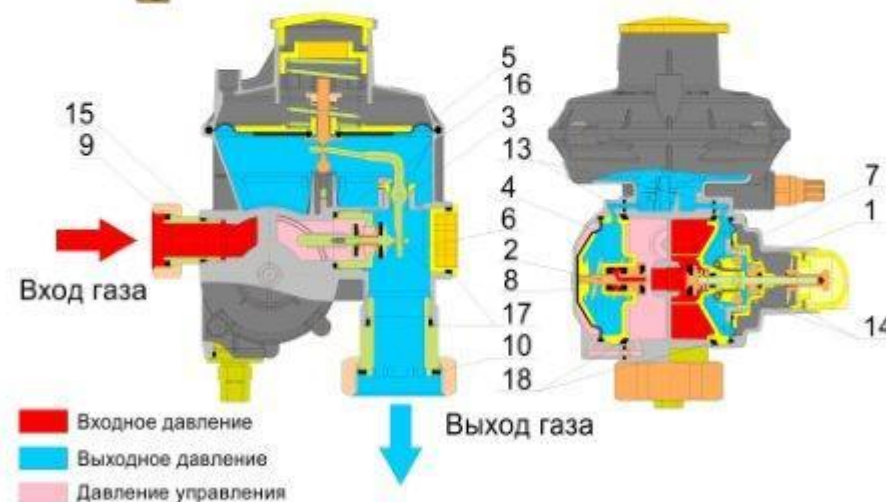

**Регулятор давления газа
VENIO-A**



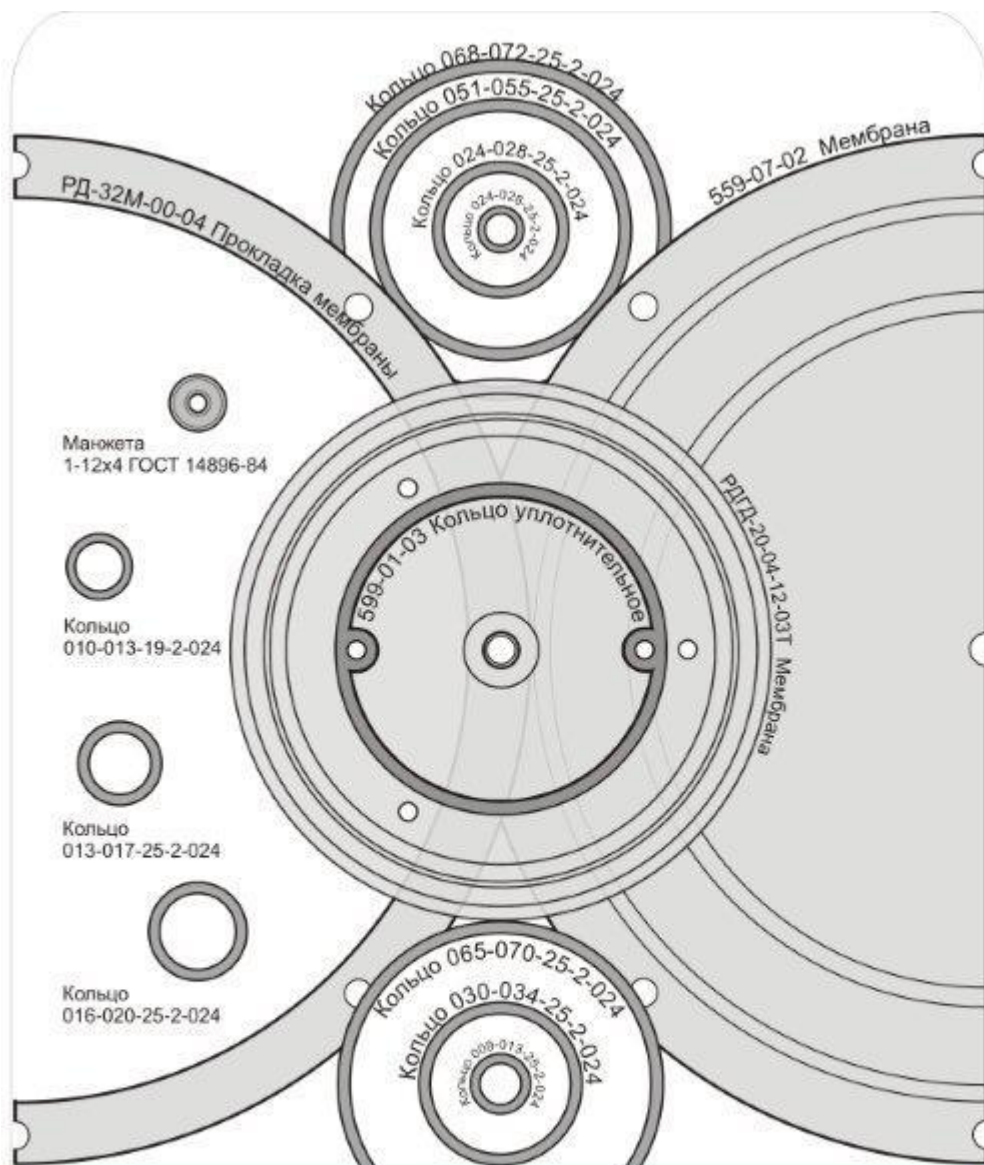


Комплект запасных частей
для ремонта VENIO-B



Принципиальная схема VENIO-B




№	Обозначение	Наименование детали	Кол
		Оборачиваемые единицы	1
1	559-СБ5	Клипан в сборе	1
2	559-СБ6	Клипан в сборе	1
		Детали	1
3	599-01-03	Кольцо уплотнительное	1
4	559-07-02	Мембрана	1
5	РД-32М-00-04	Прокладка мембраны	1
6	РДР-20-04-12-03Т	Мембрана	1
7		Манжета 1-12x4 ГОСТ 14896-84	1
		Кольцо ГОСТ 103860-80	
14		007-010-19-2-024	1
15		008-013-25-2-024	1
16		010-013-19-2-024	1
17		013-017-25-2-024	1
18		016-020-25-2-024	1
19		024-028-25-2-024	1
20		030-034-25-2-024	1
21		051-055-25-2-024	1
22		065-070-25-2-024	1
23		068-072-25-2-024	1

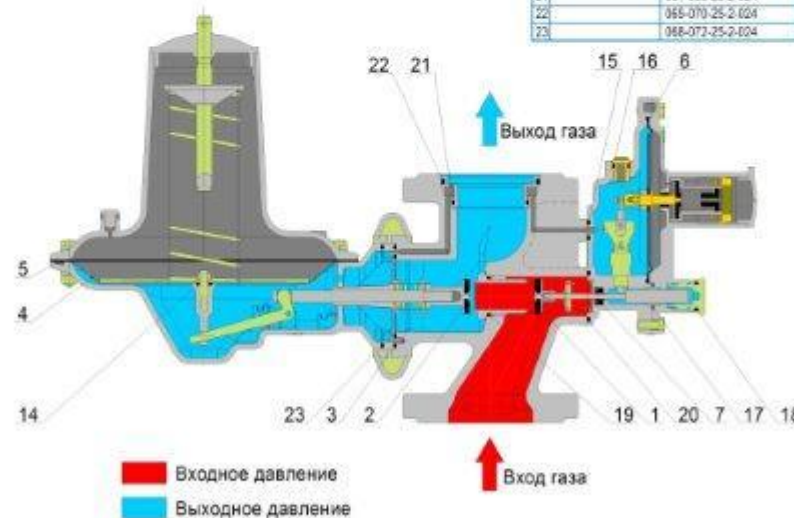

Регулятор давления газа
VENIO-B



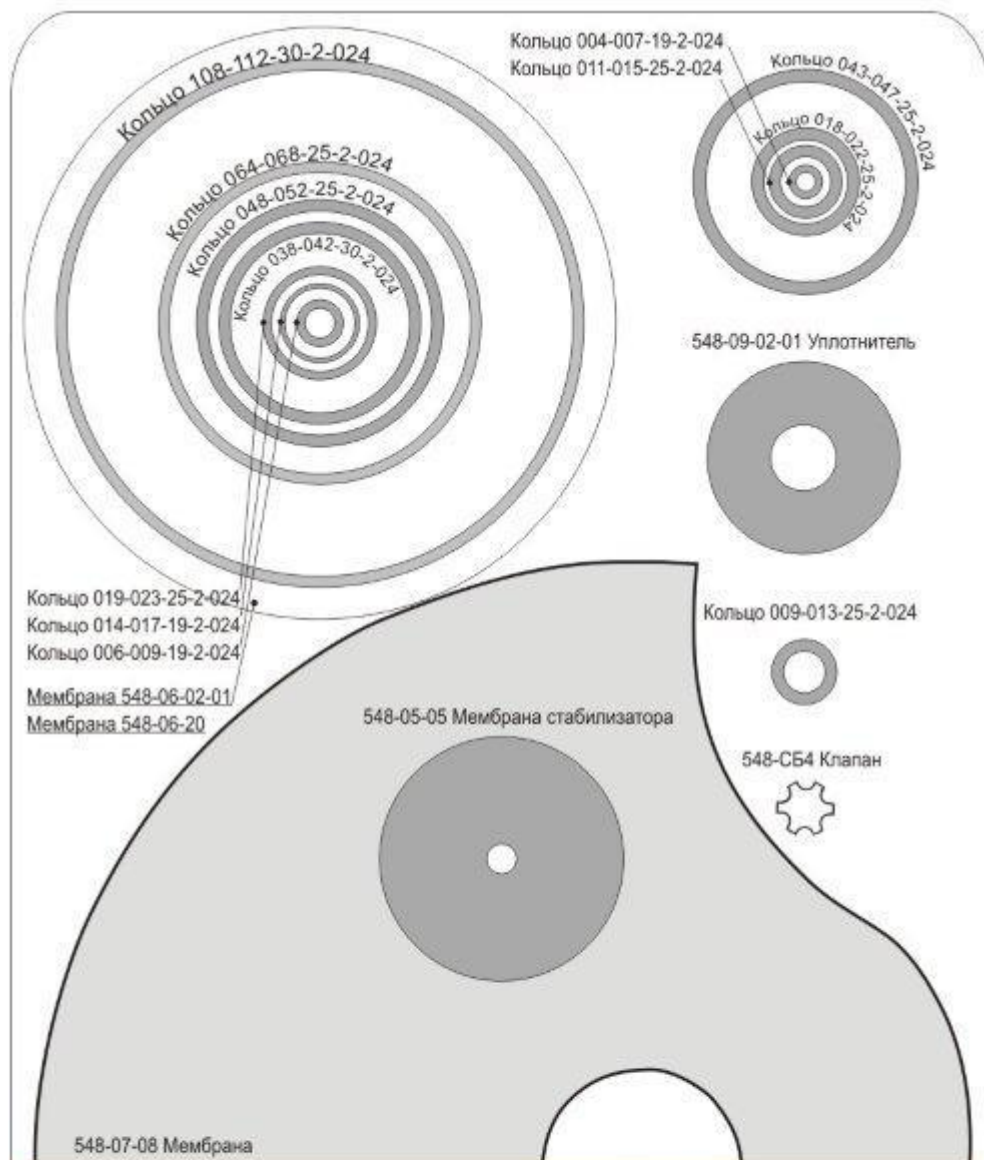


**Комплект запасных частей
для ремонта VENIO-C-50**




**Регулятор давления газа
VENIO-C-50**



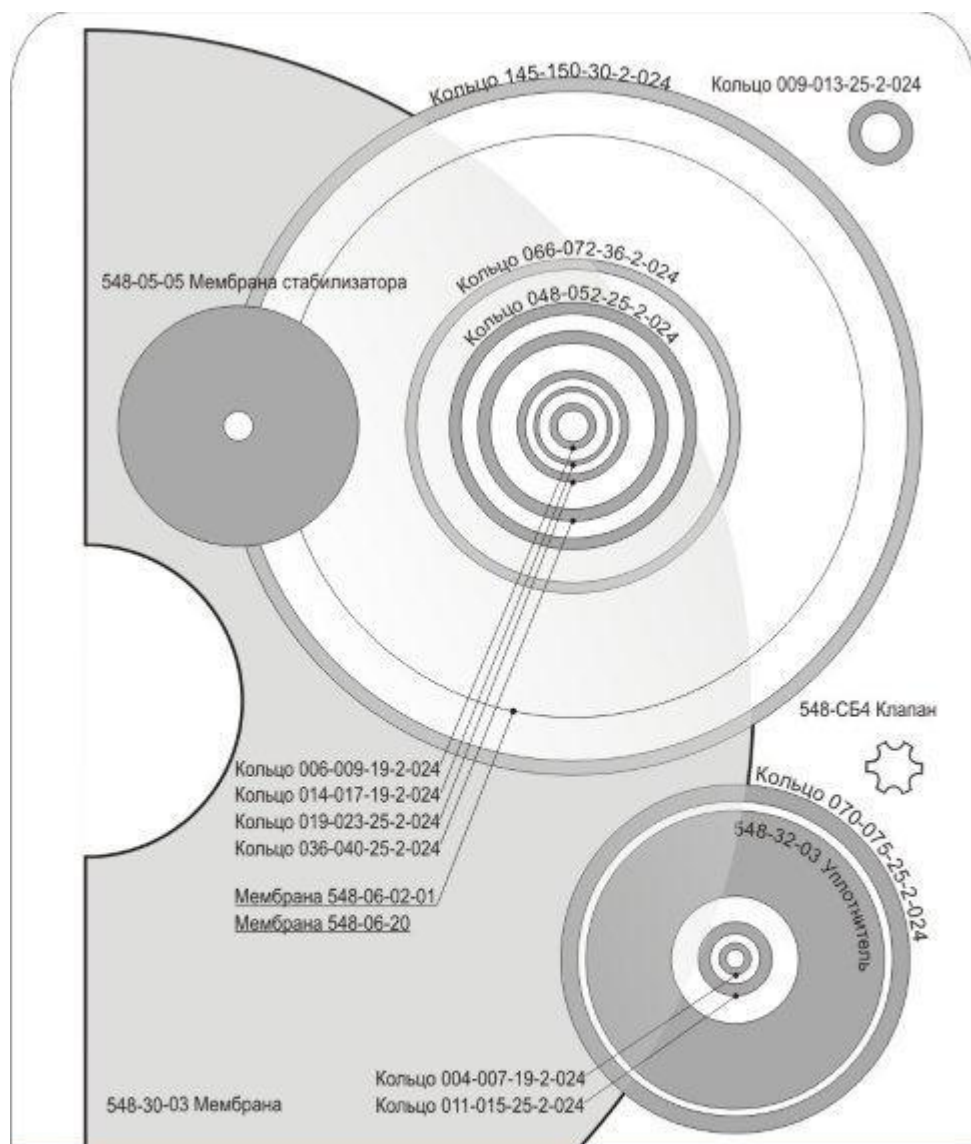


**Комплект запасных частей
для ремонта VENIO-C-80**

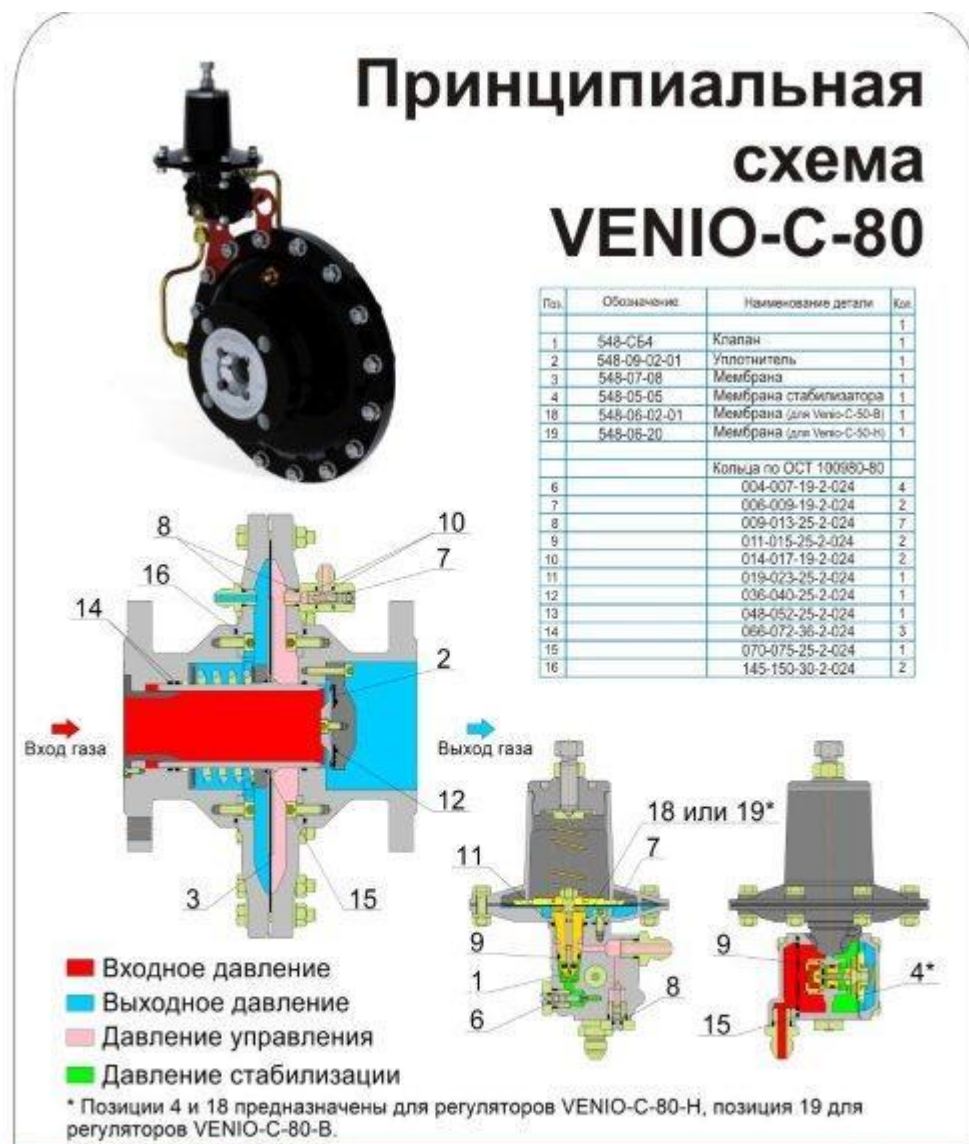

**Регулятор давления газа
VENIO-C-80**



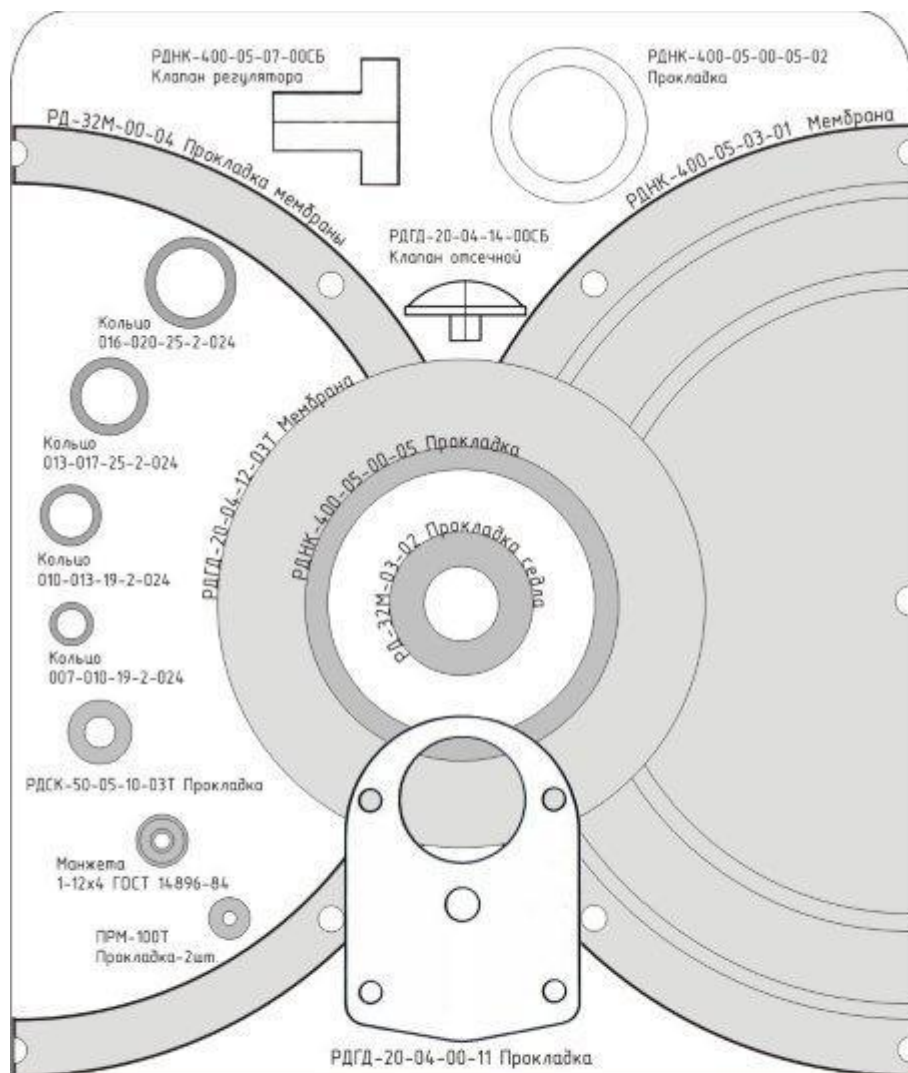


Комплект запасных частей для
ремонта РДНК-400 (-400М;-1000)



Принципиальная схема РДНК-400 (-400М;-1000)




№	Обозначение	Наименование детали	Кол.
1	RD-32M-00-04	Прокладка мембраны	1
2	RD-32M-03-02	Прокладка седла	1
3	RDГД-20-04-00-11	Прокладка	1
4	RDГД-20-04-12-03Т	Мембрана	1
5	RDГД-20-04-14-00СБ	Клапан отсекающей	1
6	RDNC-400-05-00-05	Прокладка	1
7	RDNC-400-05-00-05-02	Прокладка	1
8	RDNC-400-05-03-01	Мембрана	1
9	RDNC-400-05-07-00СБ	Клапан регулятора	1
10	РДСК-50-05-10-03Т	Прокладка	1
11	ПРМ-100Т	Прокладка	2
12		Манжета 1-12х4 ГОСТ 14896-84	1
13		Кольцо ГОСТ 100960-83	
14		007-010-19-2-024	1
15		010-013-19-2-024	1
16		013-017-25-2-024	1
17		016-020-25-2-024	1

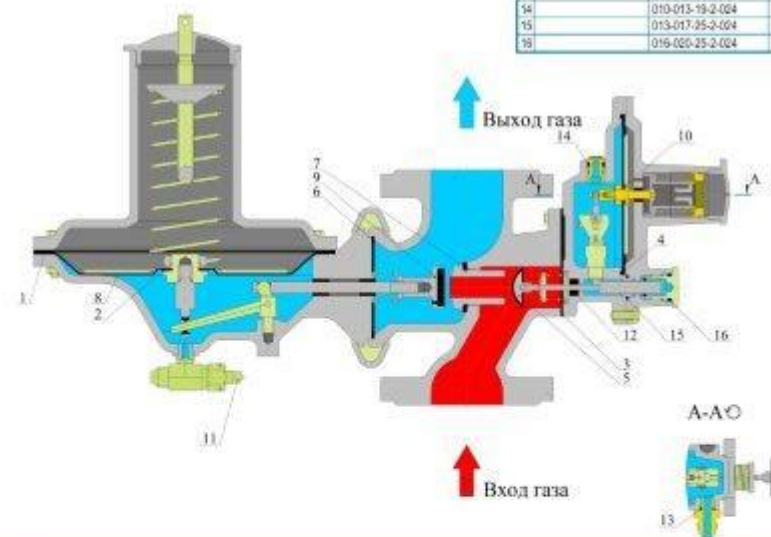

Регулятор давления газа
РДНК-400 (-400М;-1000)



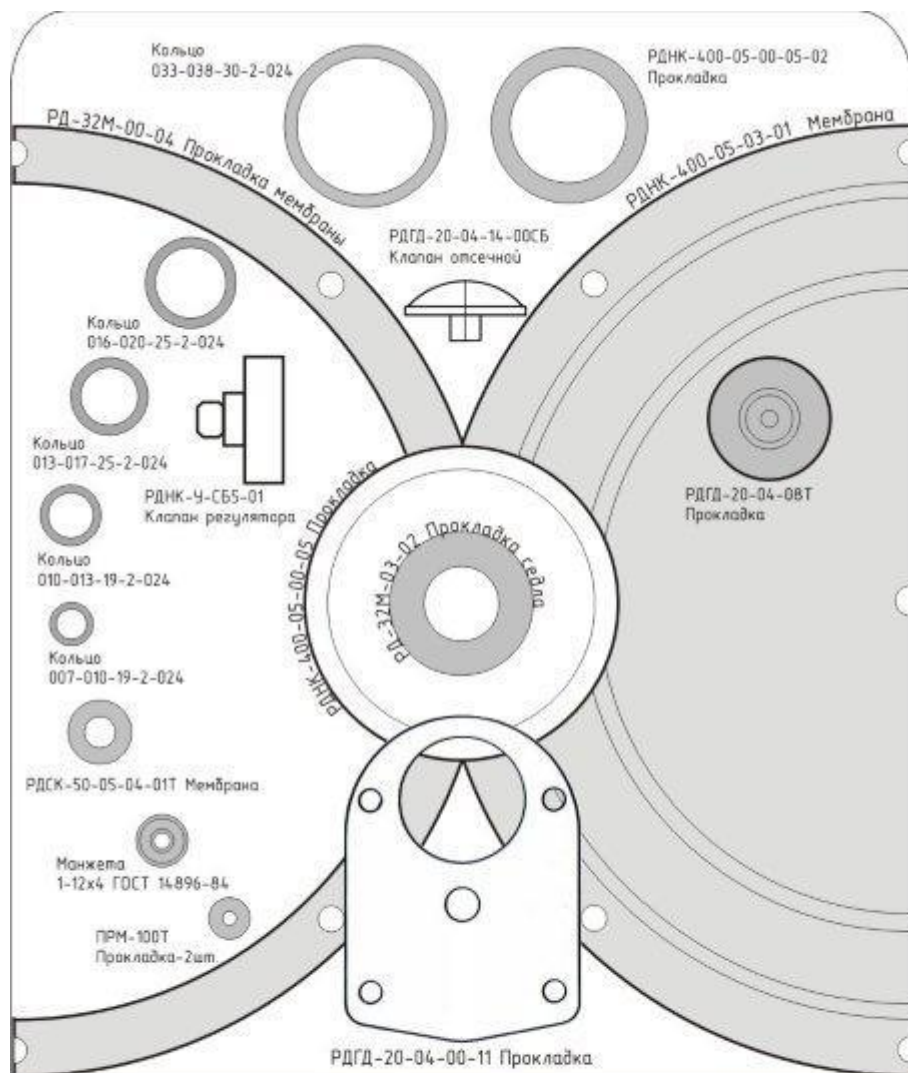


Комплект запасных частей для
ремонта РДНК-У



Принципиальная схема РДНК-У




№	Обозначение	Наименование детали	Кол.
1	РД-32М-00-04	Прокладка мембраны	1
2	РД-32М-03-02	Прокладка седла	1
3	РДГД-20-04-00-11	Прокладка	1
4	РДГД-20-04-08Т	Прокладка	1
5	РДГД-20-04-14-00СБ	Клапан отсекающей	1
6	РДНК-400-05-00-05	Прокладка	1
7	РДНК-400-05-00-05-02	Прокладка	1
8	РДНК-400-05-03-01	Мембрана	1
9	РДНК-У-СБ5-01	Клапан регулятора	1
10	РДСК-50-05-04-01Т	Мембрана	1
11	ПРМ-100Т	Прокладка	2
12		Манжета 1-12х4 ГОСТ 14896-84	1
13		Кольцо ГОСТ 100960-80	
14		007-010-19-2-024	1
15		010-013-19-2-024	1
16		013-017-25-2-024	1
17		016-020-25-2-024	1
18		033-038-30-2-024	1

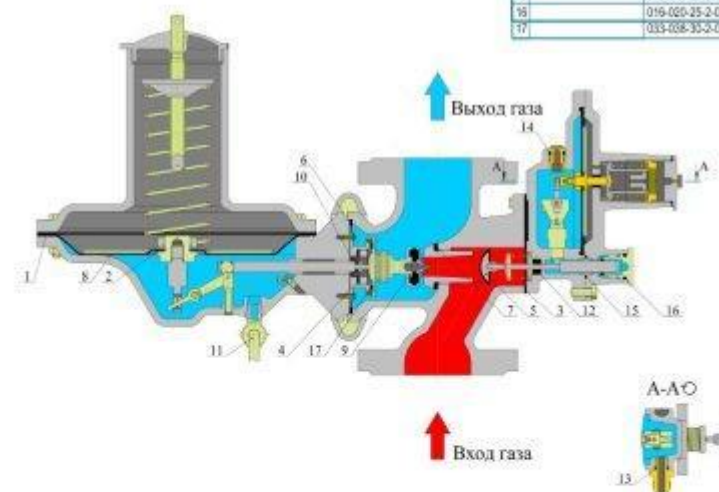

Регулятор давления газа
РДНК-У




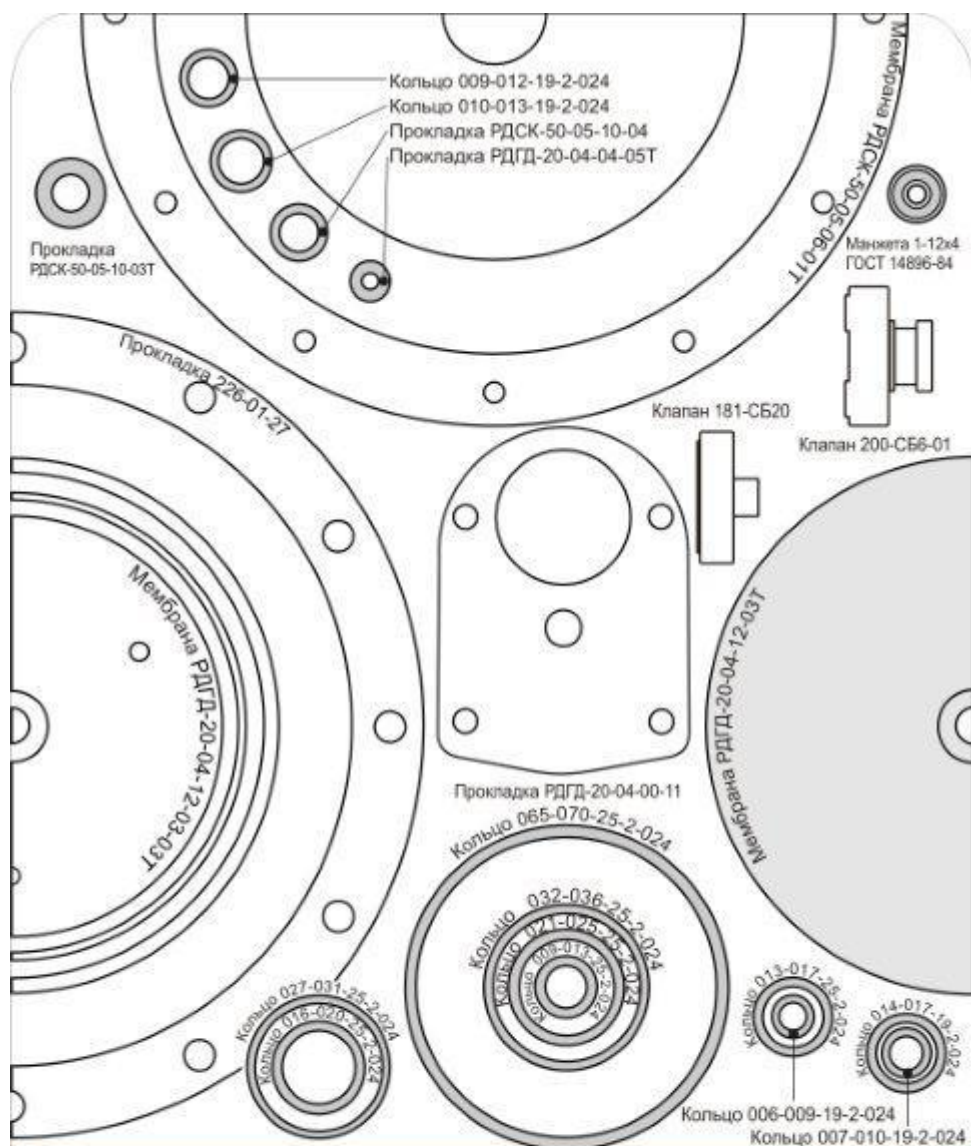

Комплект запасных частей
для ремонта РДСК-50М



Принципиальная схема РДСК-50М

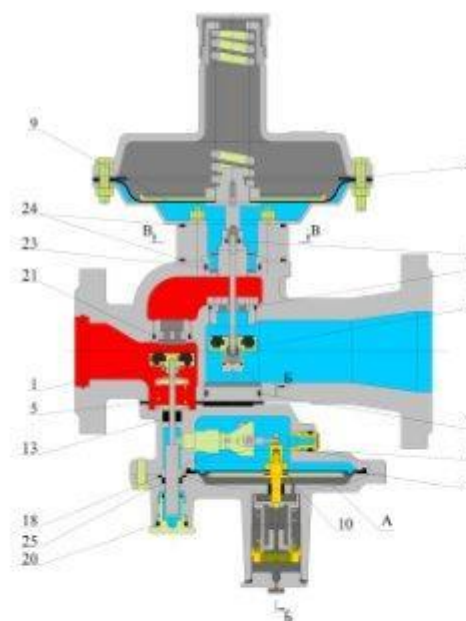

Воз.	Обозначение	Наименование детали	Воз. на 10.10.13
1	181-СБ20	Клапан	1 1
2	200-СБ6-01	Клапан	1 1
3	226-01-27	Прокладка	1 1
5	РДГД-20-04-00-11	Прокладка	1 1
6	РДГД-20-04-04-05Т	Прокладка	3
7	РДГД-20-04-12-03-03Т	Мембрана	1
8	РДГД-20-04-12-03Т	Мембрана	1
9	РДСК-50-05-06-01Т	Мембрана	1 1
10	РДСК-50-05-10-03Т	Прокладка	1
11	РДСК-50-05-10-04	Прокладка	1
13		Манжета 1-12х4 ГОСТ 14896-84	1 1
		Кольца по ГОСТ 100980-80	
14		008-009-19-2-024	1 1
15		007-010-19-2-024	2 2
16		009-012-19-2-024	2 2
17		010-013-19-2-024	1 1
18		013-017-25-2-024	1 1
19		014-017-19-2-024	2 2
20		016-020-25-2-024	1 1
21		021-025-25-2-024	1 1
22		021-031-25-2-024	1 1
23		032-036-25-2-024	2 2
24		065-070-25-2-024	2 2
25		009-013-25-2-024	1 1




А
РДСК-50М-3



Регулятор давления газа
РДСК-50М



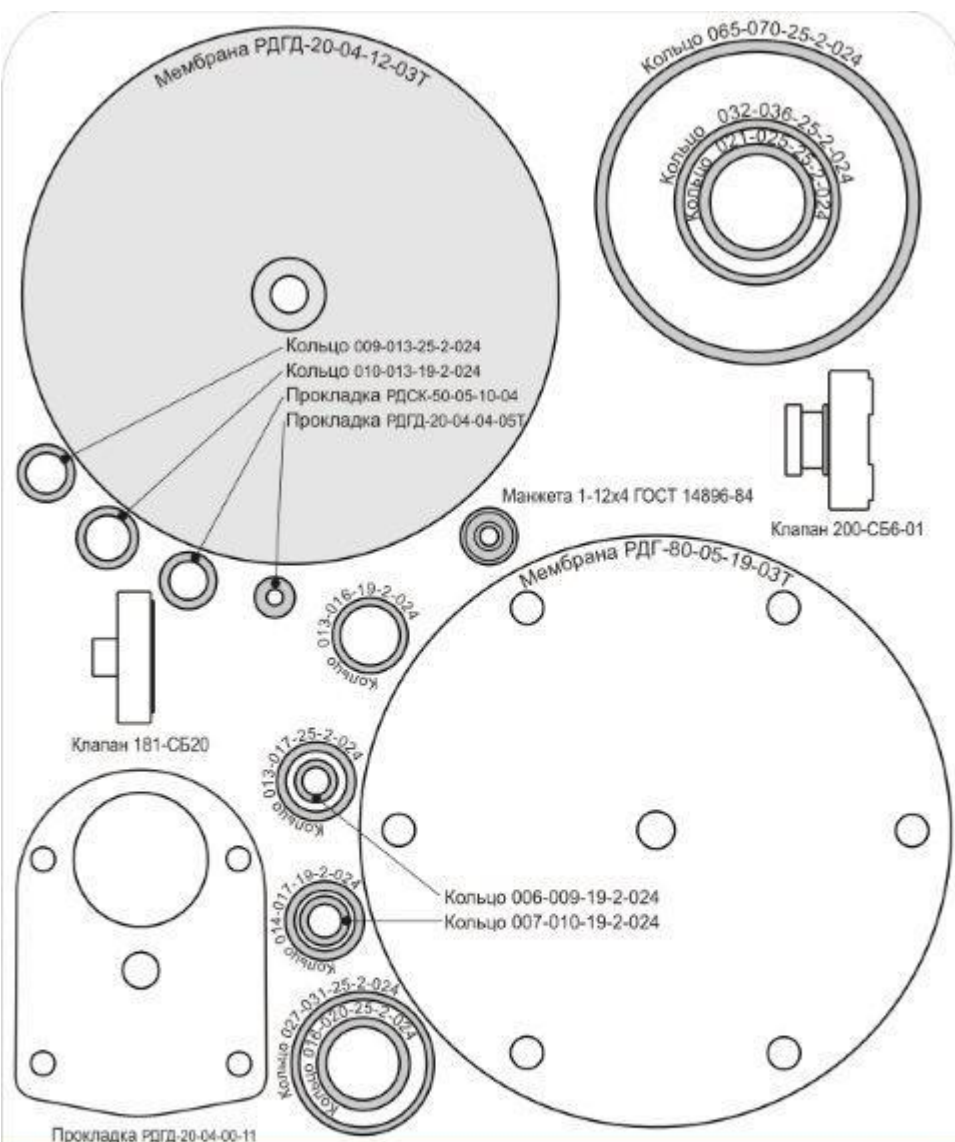



Комплект запасных частей
для ремонта РДСК-50БМ



Принципиальная схема РДСК-50БМ




Поз	Обозначение	Наименование детали	Кол
1	181-СБ20	Клапан	1
2	200-СБ6-01	Клапан	1
3	РДГ-80-05-19-03Т	Мембрана	1
5	РДГ-20-04-00-11	Прокладка	1
6	РДГ-20-04-04-05Т	Прокладка	3
8	РДГ-20-04-12-03Т	Мембрана	1
11	РДСК-50-05-10-04	Прокладка	1
13		Манжета 1-12x4 ГОСТ 14896-84	1
		Кольца по ОСТ 100980-80	
14		006-009-19-2-024	1
15		007-010-19-2-024	2
16		009-013-25-2-024	3
17		010-013-19-2-024	1
18		013-017-25-2-024	1
19		014-017-19-2-024	2
20		016-020-25-2-024	1
21		021-025-25-2-024	1
22		027-031-25-2-024	1
23		032-036-25-2-024	2
24		065-070-25-2-024	1
25		013-016-19-2-024	1

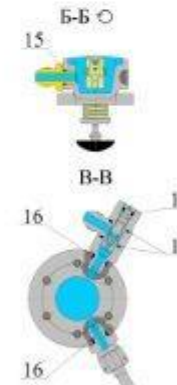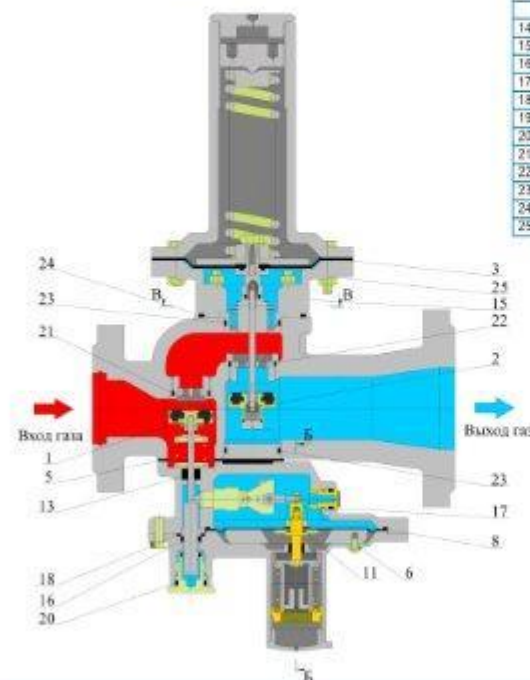

Регулятор давления газа
РДСК-50БМ



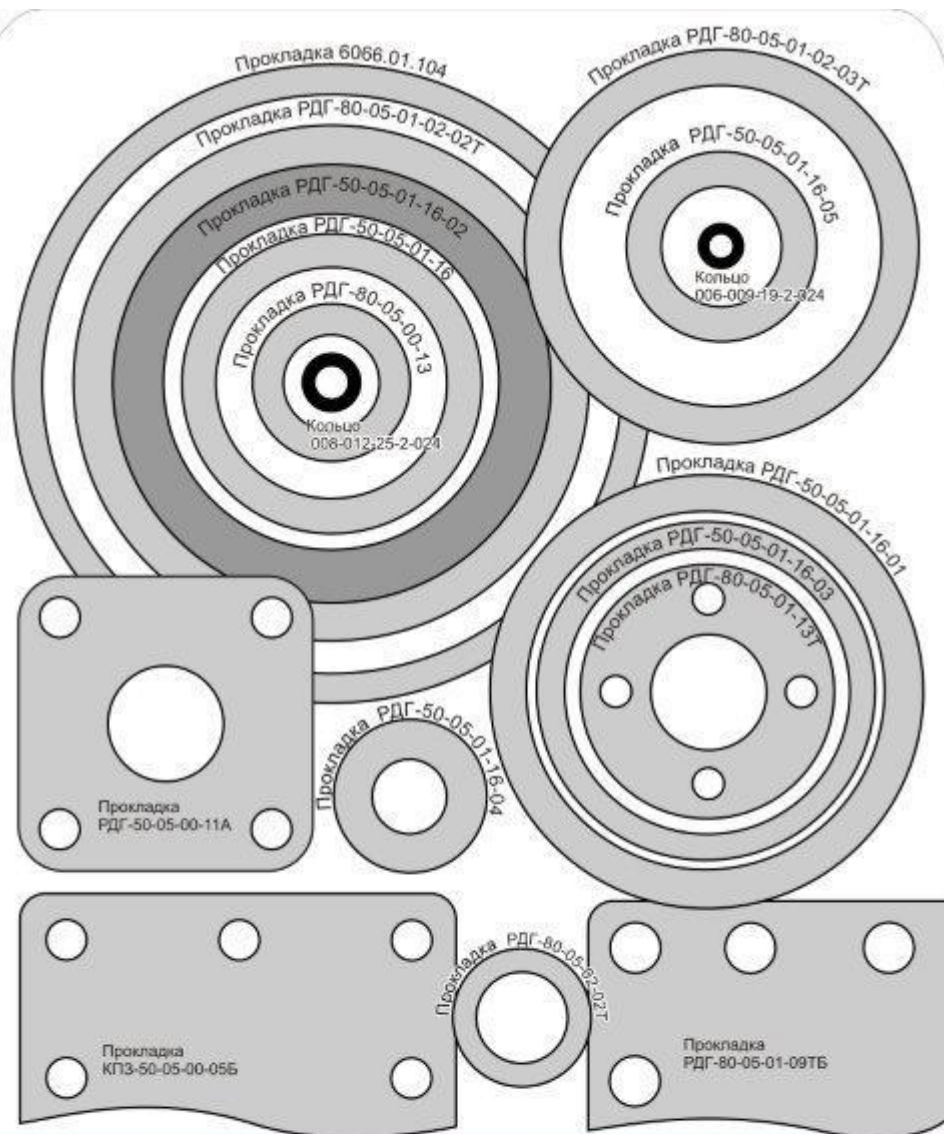


Комплект запасных частей для
исполнительного устройства
регуляторов РДГ-50(80)



Исполнительное устройство РДГ-50(80)




Пол.	Обозначение	Наименование детали	Кол.	Примечание
1	РДГ-50-05-02-03	Мембрана	1	запасная
2	РДГ-80-05-02-02Т	Прокладка	1	
3	РДГ-50-05-01-16-02	Прокладка	1	
4	РДГ-80-05-01-02-02Т	Прокладка	1	для РДГ-80
5	РДГ-50-05-01-16-03	Прокладка	1	для РДГ-50
6	6066.01.10	Прокладка	1	для РДГ-80
7	РДГ-50-05-01-16-01	Прокладка	1	для РДГ-50
8	РДГ-80-05-01-02-03Т	Прокладка	1	для РДГ-80
9	РДГ-50-05-01-16	Прокладка	1	для РДГ-50
10	РДГ-80-05-01-09ТБ	Прокладка	1	для РДГ-80
11	КРЗ-50-05-00-05Б	Прокладка	1	для РДГ-50
12	РДГ-80-05-01-13Т	Прокладка	2	
13	РДГ-50-05-01-16-05	Прокладка	1	
14	РДГ-50-05-00-11А	Прокладка	1	
15	РДГ-50-05-01-16-04	Прокладка	5	
16	РДГ-80-05-00-13	Прокладка	2	
17		Кольца по ГОСТ 100980-80		
18		006-009-19-2-024	2	
19		008-012-25-2-024	2	

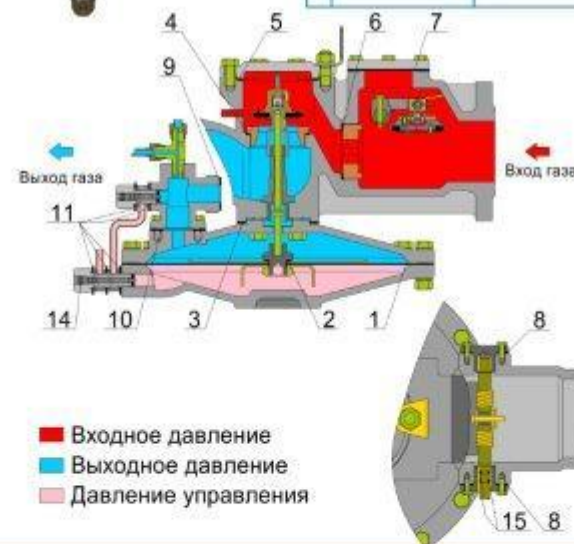

Регулятор давления газа
РДГ-50(80)



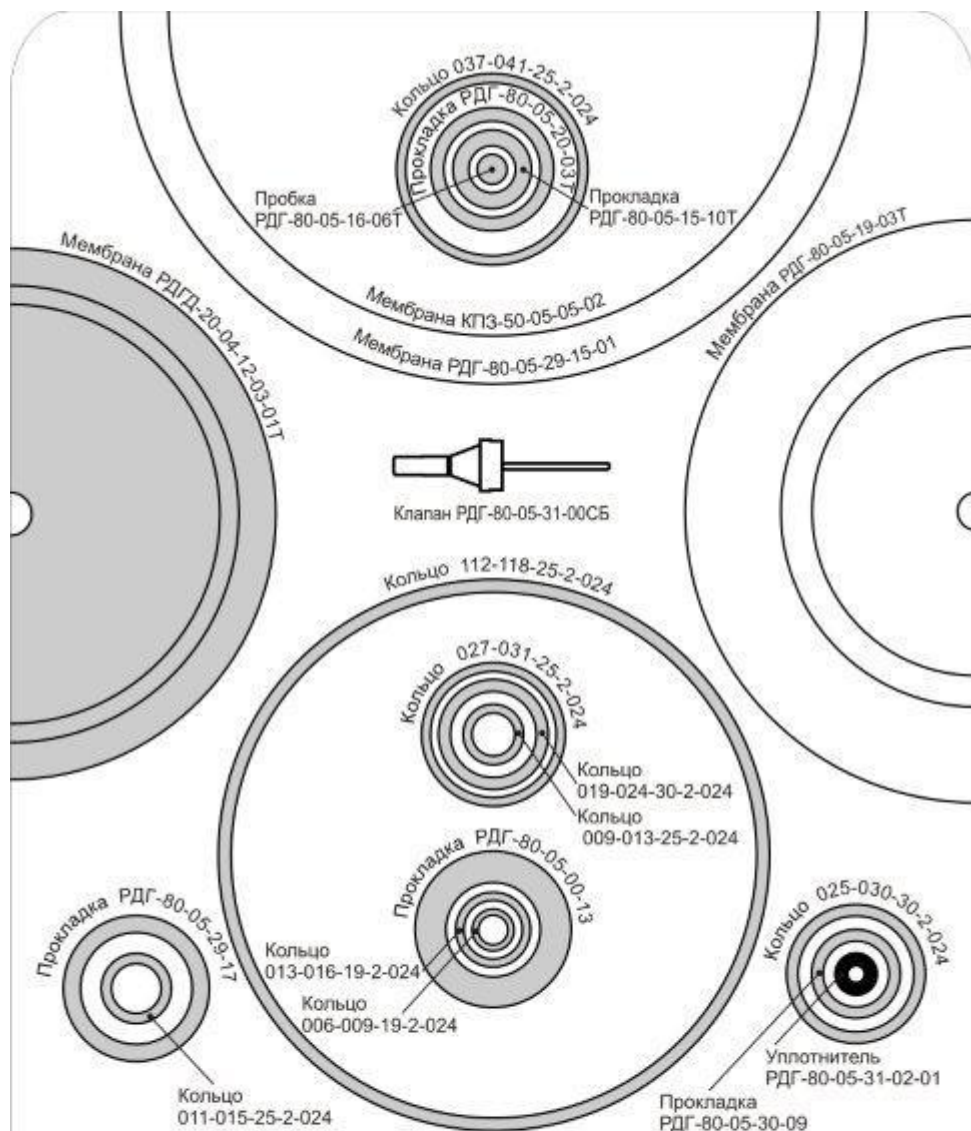


Комплект запасных частей для
узлов регуляторов РДГ-50(80)




Устройства управления РДГ-50(80)




Стабилизатор

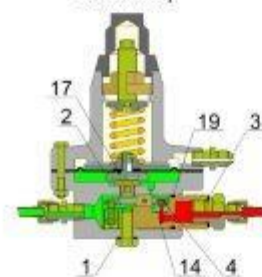


Пилот управления

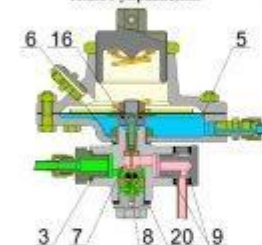

№	Обозначение	Наименование детали	Кол.	Примечание
1	РДГ-80-05-15-10Т	Прокладка	1	
2	РДГ-80-05-19-03Т	Мембрана	1	
3	РДГ-80-05-20-03Т	Прокладка	2	
4	РДГ-80-05-16-06Т	Пробка	1	
5	РДГ-80-05-29-15	Мембрана	1	для РДГ-80
6	РДГ-80-05-29-15-01	Мембрана	1	для РДГ-80
7	РДГ-80-05-30-09	Прокладка	1	
8	РДГ-80-05-31-00СБ	Клапан	1	
9	РДГ-80-05-00-13	Прокладка	2	
10	РДГ-20-04-12-03-01Т	Мембрана	1	для РДГ-20
11	КПЗ-50-05-05-02	Мембрана	1	для РДГ-50
12	РДГ-80-05-31-02-01	Уплотнитель	1	
13		Кольцо по ГОСТ 10698-80		
14		006-009-19-2-024	1	
15		009-013-25-2-024	1	
16		011-015-25-2-024	1	
17		013-016-19-2-024	1	
18		019-024-30-2-024	1	
19		025-030-30-2-024	1	
20		027-031-25-2-024	1	
21		037-041-25-2-024	1	
22		112-118-25-2-024	1	

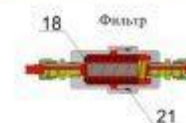

Механизм контроля

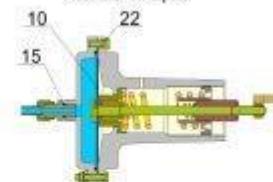

- Входное давление
- Выходное давление
- Давление управления
- Давление стабилизации

Регулятор давления газа
РДГ-50(80)

